

SANYO

デジタルカメラ
品番 **DSC-E6**


[ザ ク テ ィ]

><acti

撮影の準備

かんたん 操作ガイド


撮影の基本

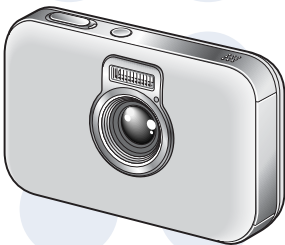

1AG6P1P2744-- SX811/J(0905HS-SY)

STEP 1

静止画を撮ってみよう

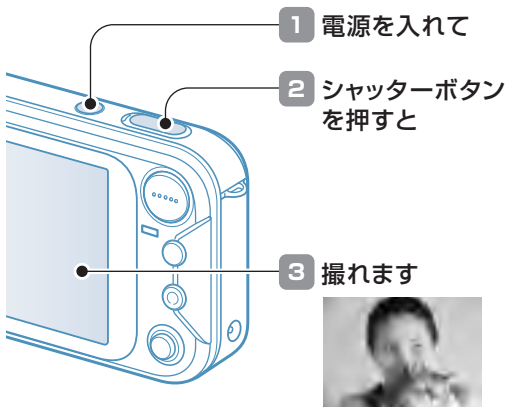


撮れませんでした…

電池は充電していませんか？電池をカメラに装着し、充電してください[裏面「充電しよう」]。


動画クリップを撮ってみよう

1 [MENU] ボタンを押して

- モードセレクト画面が出ます。

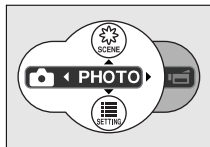

2 [SET] ボタンを右に押して、[MOVIE] を選ぶ

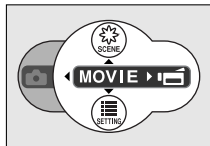

3 [MENU] ボタンを押して

- 動画クリップが撮影できる状態になります。

4 シャッターボタンを押すと

- 撮影を開始します。
- もう一度シャッターボタンを押すと撮影が終わります。

静止画撮影の状態にするには

静止画撮影と動画クリップ撮影の切り替えは、モードセレクト画面で行います。

① [MENU] ボタンを押す

- モードセレクト画面が出ます。

② [SET] ボタンを左に押す


- [PHOTO] を選んだ状態になります。

③ [MENU] ボタンを押す

- 静止画を撮影する状態になります。

STEP 3

撮った画像や動画を見る

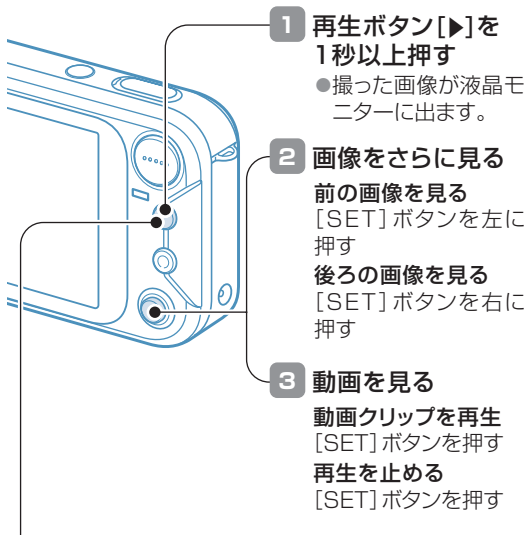

撮影画面にするには再生ボタン[▶]を押す

撮影画面と再生画面は、再生ボタン[▶]を押すたびに切り替わります。

STEP 4 画像を消す

- 
- The diagram shows the side of a digital camera. A line from step 1 points to the LCD screen. A line from step 2 points to the [SET] button, which is a small circular button with a dot. A line from step 3 points to the [戻る] (Back) button, which is a larger circular button with a dot.
- 1 画像を表示して
 - 2 [SET] ボタンを上
に
押すと
 - 消去の確認画面が出
ます。
 - 3 [はい] を選んで
[SET] ボタンを押す
 - 表示していた画像が
消えます。
 - [戻る] を選んで
[SET] ボタンを押
すと、再生の画面に
戻ります。

うまく撮れましたか？

デジタルカメラは撮影に失敗をしても、画像は簡単に消すことができます。

失敗を恐れずに、どんどん撮ってみましょう。

シーンセレクトやフィルターを使う

シーンセレクトを使う

撮影条件に合わせた設定を選ぶだけで美しく撮影ができます。

- 1 電源を入れて
[MENU] ボタンを押す
- 2 [SET] ボタンを上
に押す
- 3 [SET] ボタンを左右
に押してシーンを選び



- 4 [SET] ボタンを押す
- 5 [MENU] ボタンを
2回押す
●撮影画面になります。

フィルターを使う

さまざまな特殊効果を使った撮影ができます。

- 1 「シーンセレクトを
使う」の操作①・②を
行う
- 2 [SET] ボタンを下に
押す
- 3 [SET] ボタンを左
右に押してフィルタ
ーを選び



- 4 [SET] ボタンを押す
- 5 [MENU] ボタンを
2回押す
●撮影画面になります。

撮影してみてください

Step1やStep2で撮った画像と比べて、いかがでしょうか？

このカメラについて

このカメラは、スマートなデザインにタッチセンサー付きシャッターボタンや予定表撮影機能など、使いやすく便利な機能を搭載しています。

タッチセンサー機能付きシャッターボタン

タッチセンサー機能付きシャッターボタンは、シャッターボタンを指で触れるだけでピント合わせができます。



予定表撮影機能

撮影設定画面の動作モードメニューで予定表撮影アイコンを選べると、撮影した画像を予定表に登録することができます。

予定している行き先の風景や人物、コンサートのチケットなどを撮影して予定表に登録すると、画像による予定表を作成することができます。


10 OCT. 2005						05.10.11
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

電池とカードの装着


電池は付属のもの、カードは別売または市販品をお買い求めください。

※このカメラは16MBのメモリーを内蔵していますので、カードがなくても使えます。


1 底面のスロット カバーを開ける

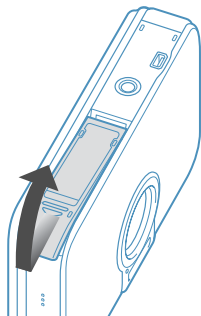

2 電池とカードを装着する

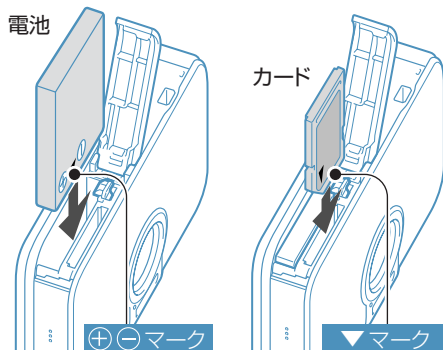


3 スロットカバーを 閉める

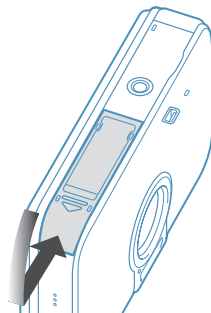

- 電池とカードを装着する時は、向きに注意してください。
- それぞれ、奥までしっかりと装着してください。


充電しよう

付属のACアダプターを使って、装着した電池を充電します。

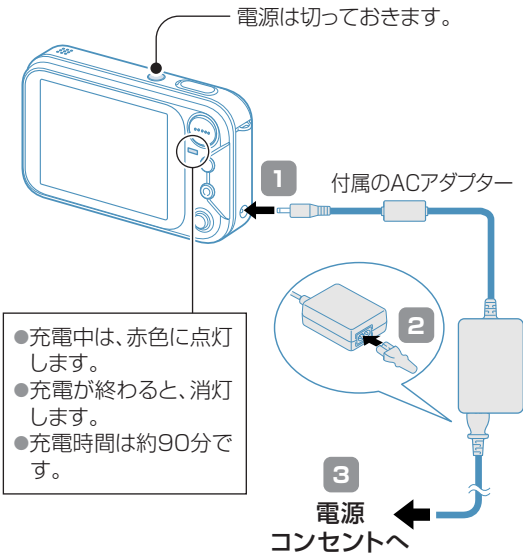


日付時刻を設定しよう

日付時刻を設定すると、撮影した画像に撮影年月日を記録します。

- 1 電源を入れて
[MENU] ボタンを
押し、[SET] ボタン
を下に押す
- 2 PAGE表示を
選んで、[SET]
ボタンを右に押す
- 3 日付時刻アイコン  を選び、
[SET] ボタンを押す
●日付時刻画面が出ます。



— 日付時刻アイコン

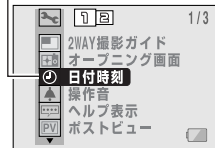

- 4 [日付] を選んで
[SET] ボタンを押す
●日付を設定する画面
が出ます。
- 5 設定のしかた
設定項目を選ぶ:
[SET] ボタンを左右
に押す
設定を変更する:
[SET] ボタンを上下
に押す
設定を確定する:
[SET] ボタンを押す
- 6 日付と同じ手順で
時刻を設定する
- 7 [戻る] を選んで
[SET] ボタンを押
し、[MENU] ボタ
ンを押す
●撮影画面になります。




ショートカット機能

以下の操作は、設定画面のメニューから選ばなくてもワンアクションで行えます。

■撮影モード

液晶モニターの明るさを変える:

[MENU]ボタンを約1秒以上押す MENU 

フラッシュの動作を変える(静止画のみ):

[SET]ボタンを上を押す ⚡

撮影画面を2WAY/通常モードに変える:


[SET]ボタンを左に押す ◻

露出を補正する:[SET]ボタンを右に押す ㊦

フォーカスレンジを変える:[SET]ボタンを下に押す ㊦

■再生モード

画像情報を表示する:

[MENU]ボタンを約1秒以上押す MENU 

画像を消去する:[SET]ボタンを上を押す ㊦

準備ができれば、裏面の「撮影の基本操作」
で基本操作をマスターしよう!